


## سیستم نصب و تنظیم آسان سنسور فلومتر AVFM ( جهت کانالهای باز بدون سازه )

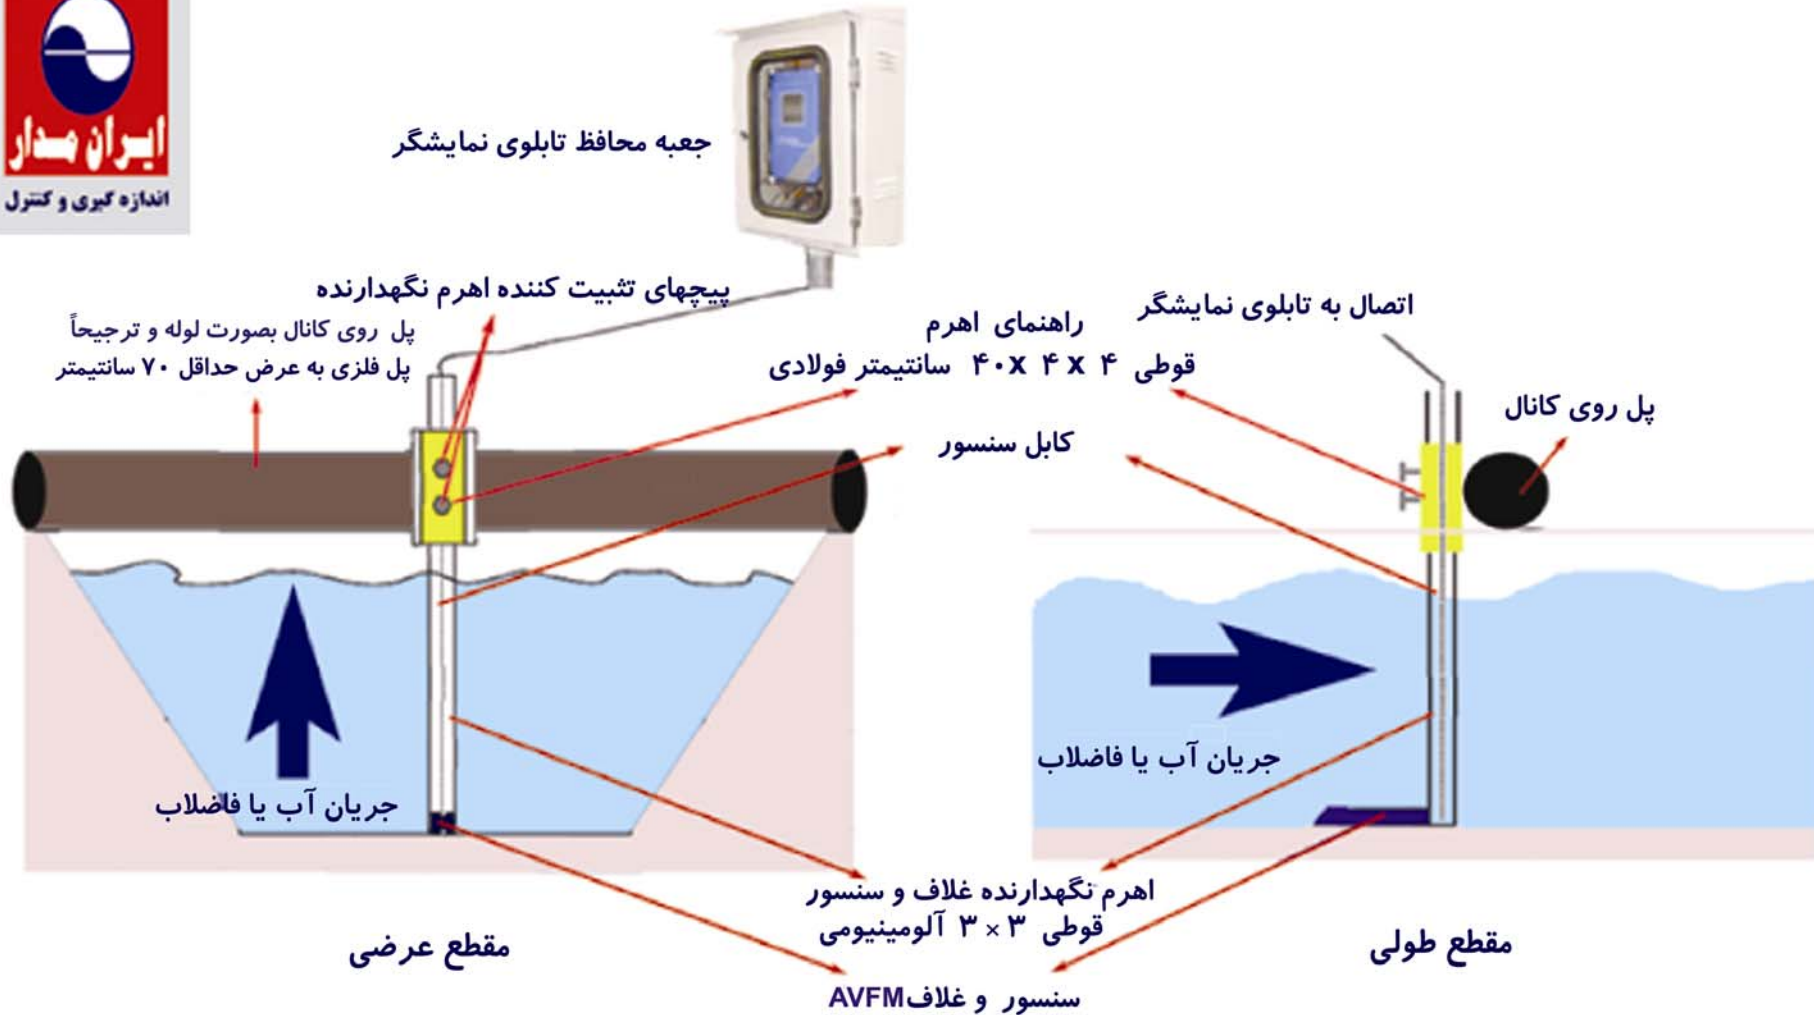

توضیحات :

- ۱- نگهدارنده اهرم به پل روی کانال پیچ یا به آن جوش داده میشود. جنس نگهدارنده ، قوطی فولادی در ابعاد  $۴۰ \times ۴/۵ \times ۴$  سانتیمتر می باشد. ابعاد بنا بر ارتفاع کانال تغییر مینماید.
- ۲- اهرم نگهدارنده غلاف و سنسور از قوطی آلومینیومی  $۴ \times ۴$  یا مشابه انتخاب که در انتهای آن غلاف سنسور و سنسور قرار دارند . ابعاد بنا بر ارتفاع کانال تغییر مینماید.
- ۳- معمولاً هر چند وقت یکبار جهت رسوب زدایی سنسور ، پیچ های تثبیت کننده اهرم نگهدارنده سنسور شل گردیده ، تا اهرم نگهدارنده غلاف سنسور آزاد و بتوان آنرا بطور عمودی در داخل راهنمای اهرم که به پل ثابت است به بالا کشیده ، سپس سنسور را تمیز و آنرا عیناً به پایین ، سر جای اولیه خود قرار داد و پیچ های مربوطه روی راهنمای اهرم را محکم و اهرم مجدداً ثابت گردد.